

SCHEDA DI MONTAGGIO

Inferriata Flexa



INFERRIATA FLEXA

Flexa è il sistema di sicurezza scorrevole e blindato per eccellenza, brevettato in Europa e in molti altri paesi del mondo. Impareggiabile nella fluidità di scorrimento, Flexa è composta di un elegante vestito esterno in alluminio, blindato all'interno con doppie barre verticali in acciaio e perni antistrappo in materiale inossidabile. Disponibile in 4 colori standard o su specifica richiesta del cliente, Flexa si installa facilmente e senza il bisogno di personale specializzato.

CONTENUTO CONFEZIONE



RIF	Q:TA	DESCRIZIONE
-	1	Telaio
-	1	Struttura modulare (leve di collegamento orizzontali, montanti verticali, perni antistrappo)
-	2	Barre blindatura
-	-	Montanti recupero fuori squadra
-	1	1/2 cilindro sicurezza profilo europeo
-	1	chiave cantiere
-	3	chiavi uso padronale

IN LUCE

FLEXA viene fornita pronta per essere installata con facilità e senza necessità dell'intervento di personale specializzato. Si può installare facilmente in ogni finestra o porta senza intervenire con opere murarie. FLEXA senza controtelaio è comunque apribile e si riduce fino ad occupare una piccolissima parte del vano finestra. Il sistema di apertura può essere ad anta unica o ad anta doppia.

A SCOMPARSA



Il controtelaio è un piccolo cassonetto in acciaio zincato che permette a FLEXA di scomparire completamente all'interno di una piccola porzione di muro. La soluzione FLEXA con controtelaio risulta la scelta ideale nelle opere di ristrutturazione. Il sistema di apertura può essere ad anta unica o ad anta doppia.

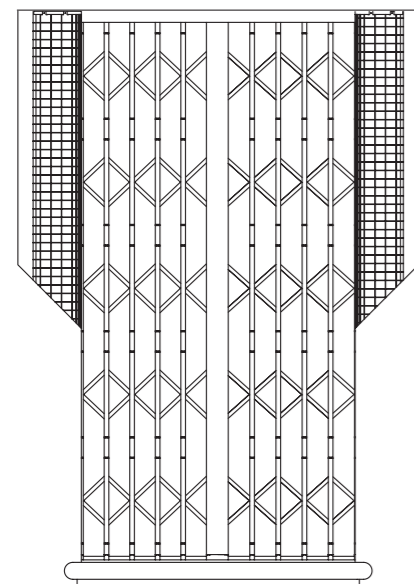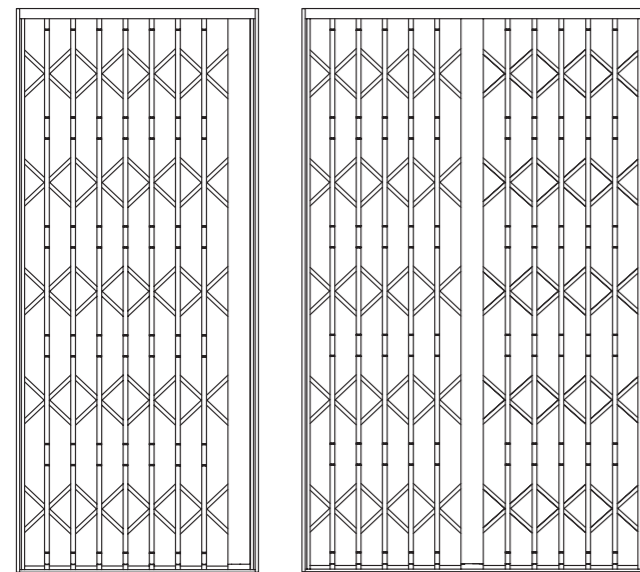

LA RILEVAZIONE DELLE MISURE






Misurare il vano finestra su tutti e quattro i lati e centralmete; rilevare le misure minime riscontrate.

L'eventuale fuorisquadro verrà compensato dagli appositi profili compensatori (A). (Vedi disegno sotto fig. 5).

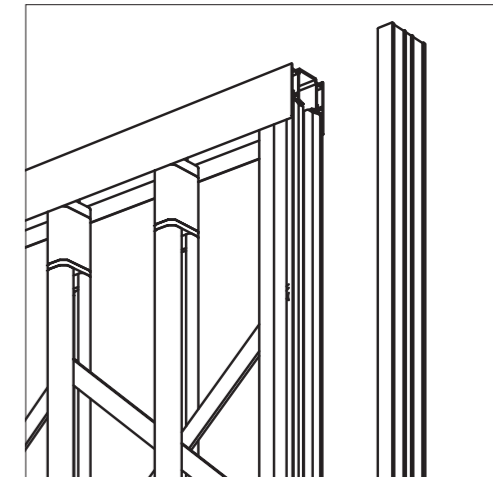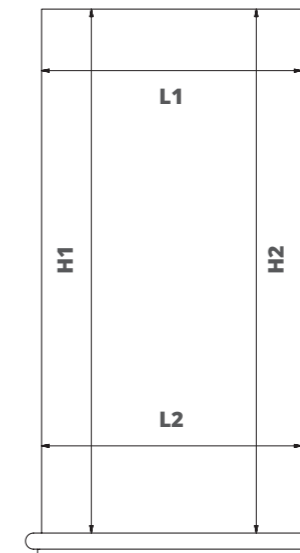

APPLICAZIONE IN LUCE

- 1 Inserire FLEXA nel vano finestra nella posizione desiderata. **NB** consigliamo di distanziare FLEXA di almeno 2 mm dalla soglia (spessorare) per consentire il drenaggio dell' acqua
- 2 Segnare la foratura sul perimetro nei fori già predisposti. **NB** è consigliato eseguire la foratura anche in corrispondenza del blocchetto in alluminio per la sede delle aste di rinvio.
- 3 Togliere FLEXA dal vano e forare $\varnothing 8$ nei punti contrassegnati
- 4 Inserire i tappi ad espansione forniti in dotazione nei fori già predisposti.
- 5 Inserire FLEXA completa di profili compensatori (A) nel vano della finestra. Compensare gli eventuali fuorisquadro regolando i compensatori sui lati facendo attenzione a mantenere rettilinei i montanti
- 6 Consigliamo l'utilizzo di una chiave a brugola con snodo angolare per agevolare le operazioni di fissaggio.

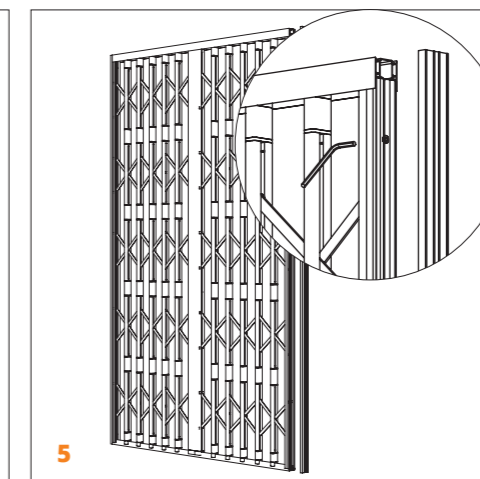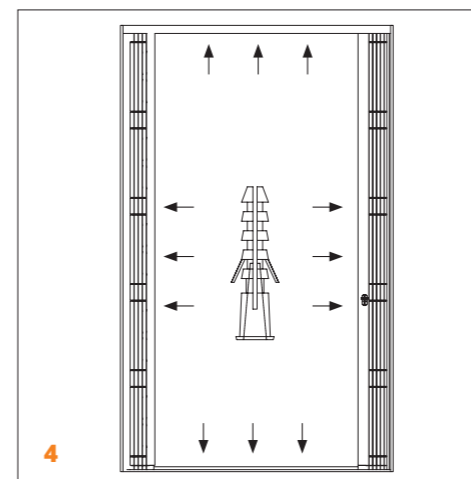
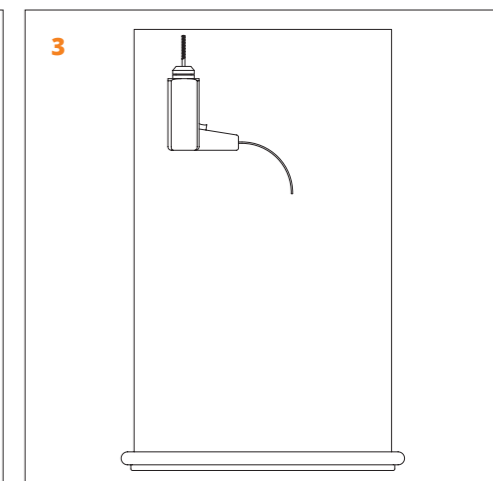
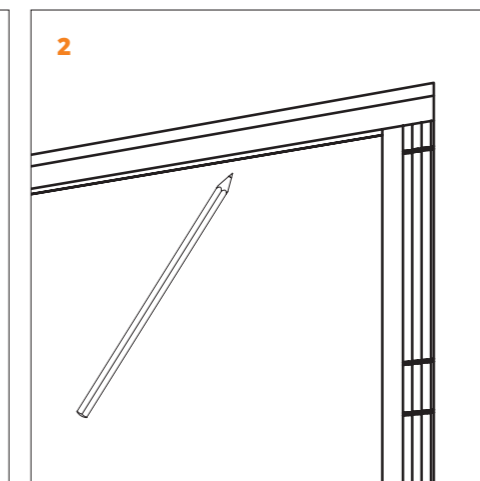
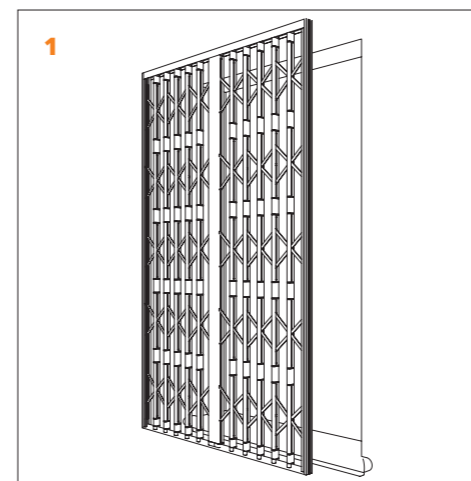


FLEXA A SCOMPARSA

FLEXA, sia nel modello anta unica che doppia può essere prevista a scomparsa, in questo caso è fornito un controtelaio da inserire nella parete su uno o entrambi i lati. Il controtelaio ha uno spazio interno di mm.70 ed è fornito di mostrine di pareggio intonato in alluminio che sono verniciabili con la stessa tinta della parete. Nella versione a scomparsa FLEXA è dotata del "kit di giunzione guide" che permette un facile inserimento dell'inferriata nel cassonetto. Per le dimensioni del controtelaio consultare la tabella misure contenuta nella pagina listino FLEXA.

INSERIMENTO FLEXA


1-2 Inserire la prima sezione di FLEXA (C) all'interno del cassonetto e subito dopo la seconda parte (D). Unire le due sezioni con il "kit di giunzione guide", segnare i fori e procedere nelle rimanenti operazioni di fissaggio.

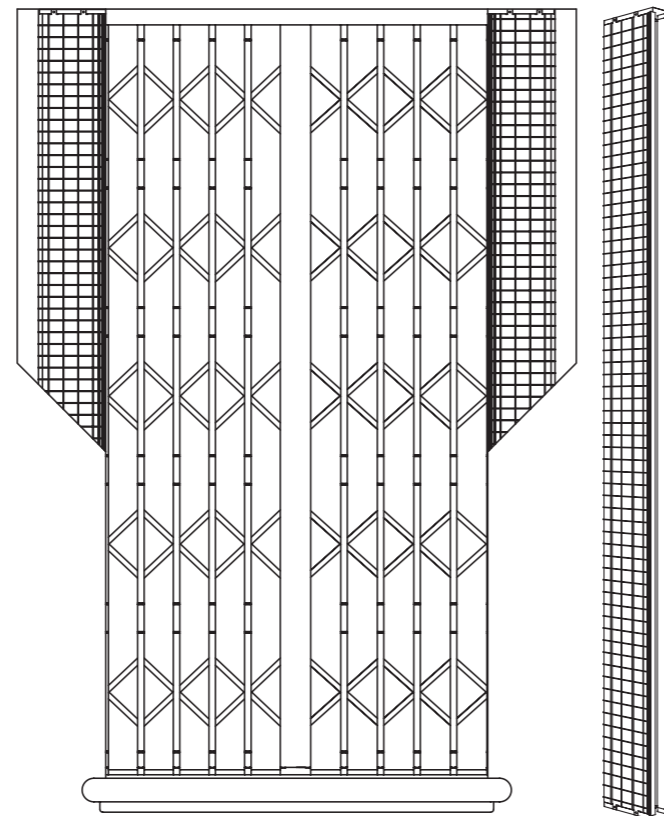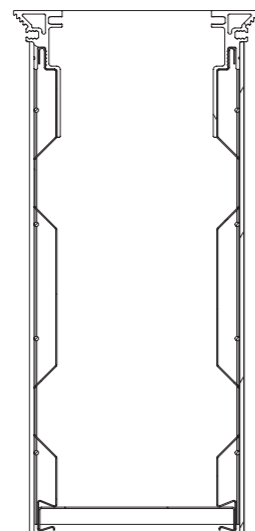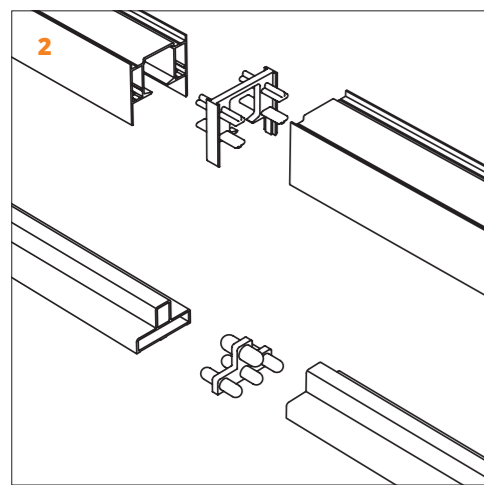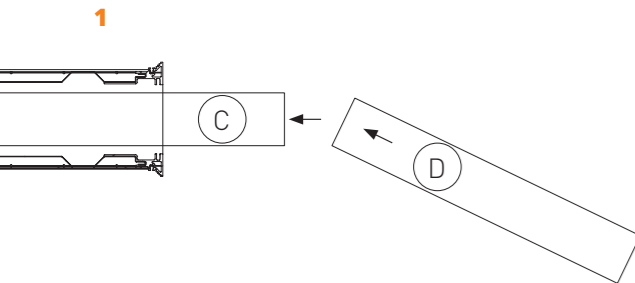

DIMENSIONI CONTROTELAIO


LP	B	DENOMINAZIONE CONTROTELAIO
da 258 a 338	130	mod 100
da 339 a 1058	230	mod 200
da 1059 a 1538	330	mod 300
da 1539 a 2018	430	mod 400
da 2019 a 2738	530	mod 500
da 2739 a 3218	630	mod 600
da 3219 a 3698	730	mod 700

ANTA DOPPIA LP	B	DENOMINAZIONE CONTROTELAIO
da 444 a 586	130	mod 100
da 587 a 2016	230	mod 200
da 2027 a 2986	330	mod 300
da 2987 a 3946	430	mod 400

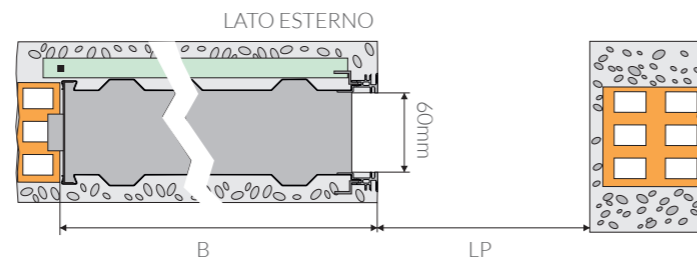

LA RILEVAZIONE DELLE MISURE

La guida a ribalta è realizzabile sia nei modelli FLEXA anta unica che anta doppia. Nelle misure con larghezza superiore alla altezza non è realizzabile la guida a ribalta, si può ovviare all'inconveniente prevenendo la guida ad estrazione, dotata in questo caso di due rostri parastrappi per una maggiore sicurezza anti effrazione. La guida ad estrazione è anche inseribile su FLEXA a scomparsa ma solo nel modello ad anta unica, è realizzabile ma sconsigliato invece nel modello anta doppia.

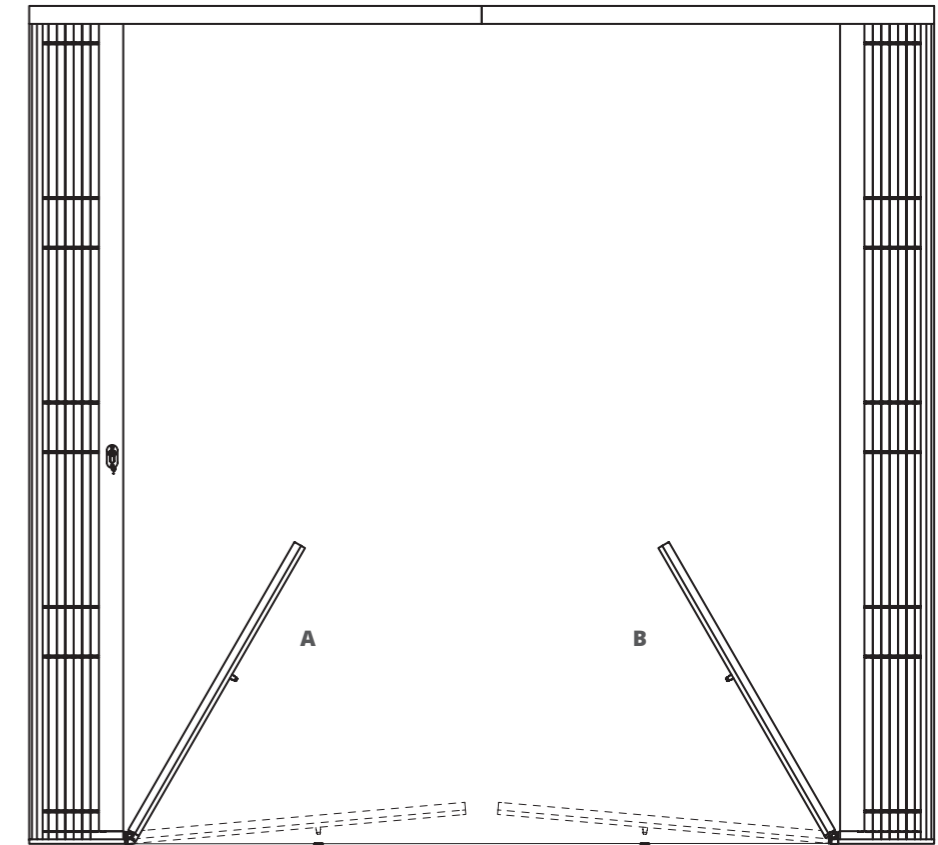

INSERIMENTO FLEXA

A-B Avvitare il rostro parastrappo (A) nel foro predisposto nelle guide inferiori. Forare la soglia o il pavimento (ø18) in corrispondenza del rostro parastrappo nella guida e inserire la boccola parapolvere (B) bloccandola con silicone.

